


SOARER [ソアラ]

1) 胴体先端に端部をそろえてビニールテープをきっちりと巻きつける。スポンジを貼り付け上下端部を折り曲げたあと、余分な部分をカットする。

--- は谷折り
 ・ 印は前方
 〓 印は重心位置

を示す

①主翼下面補強

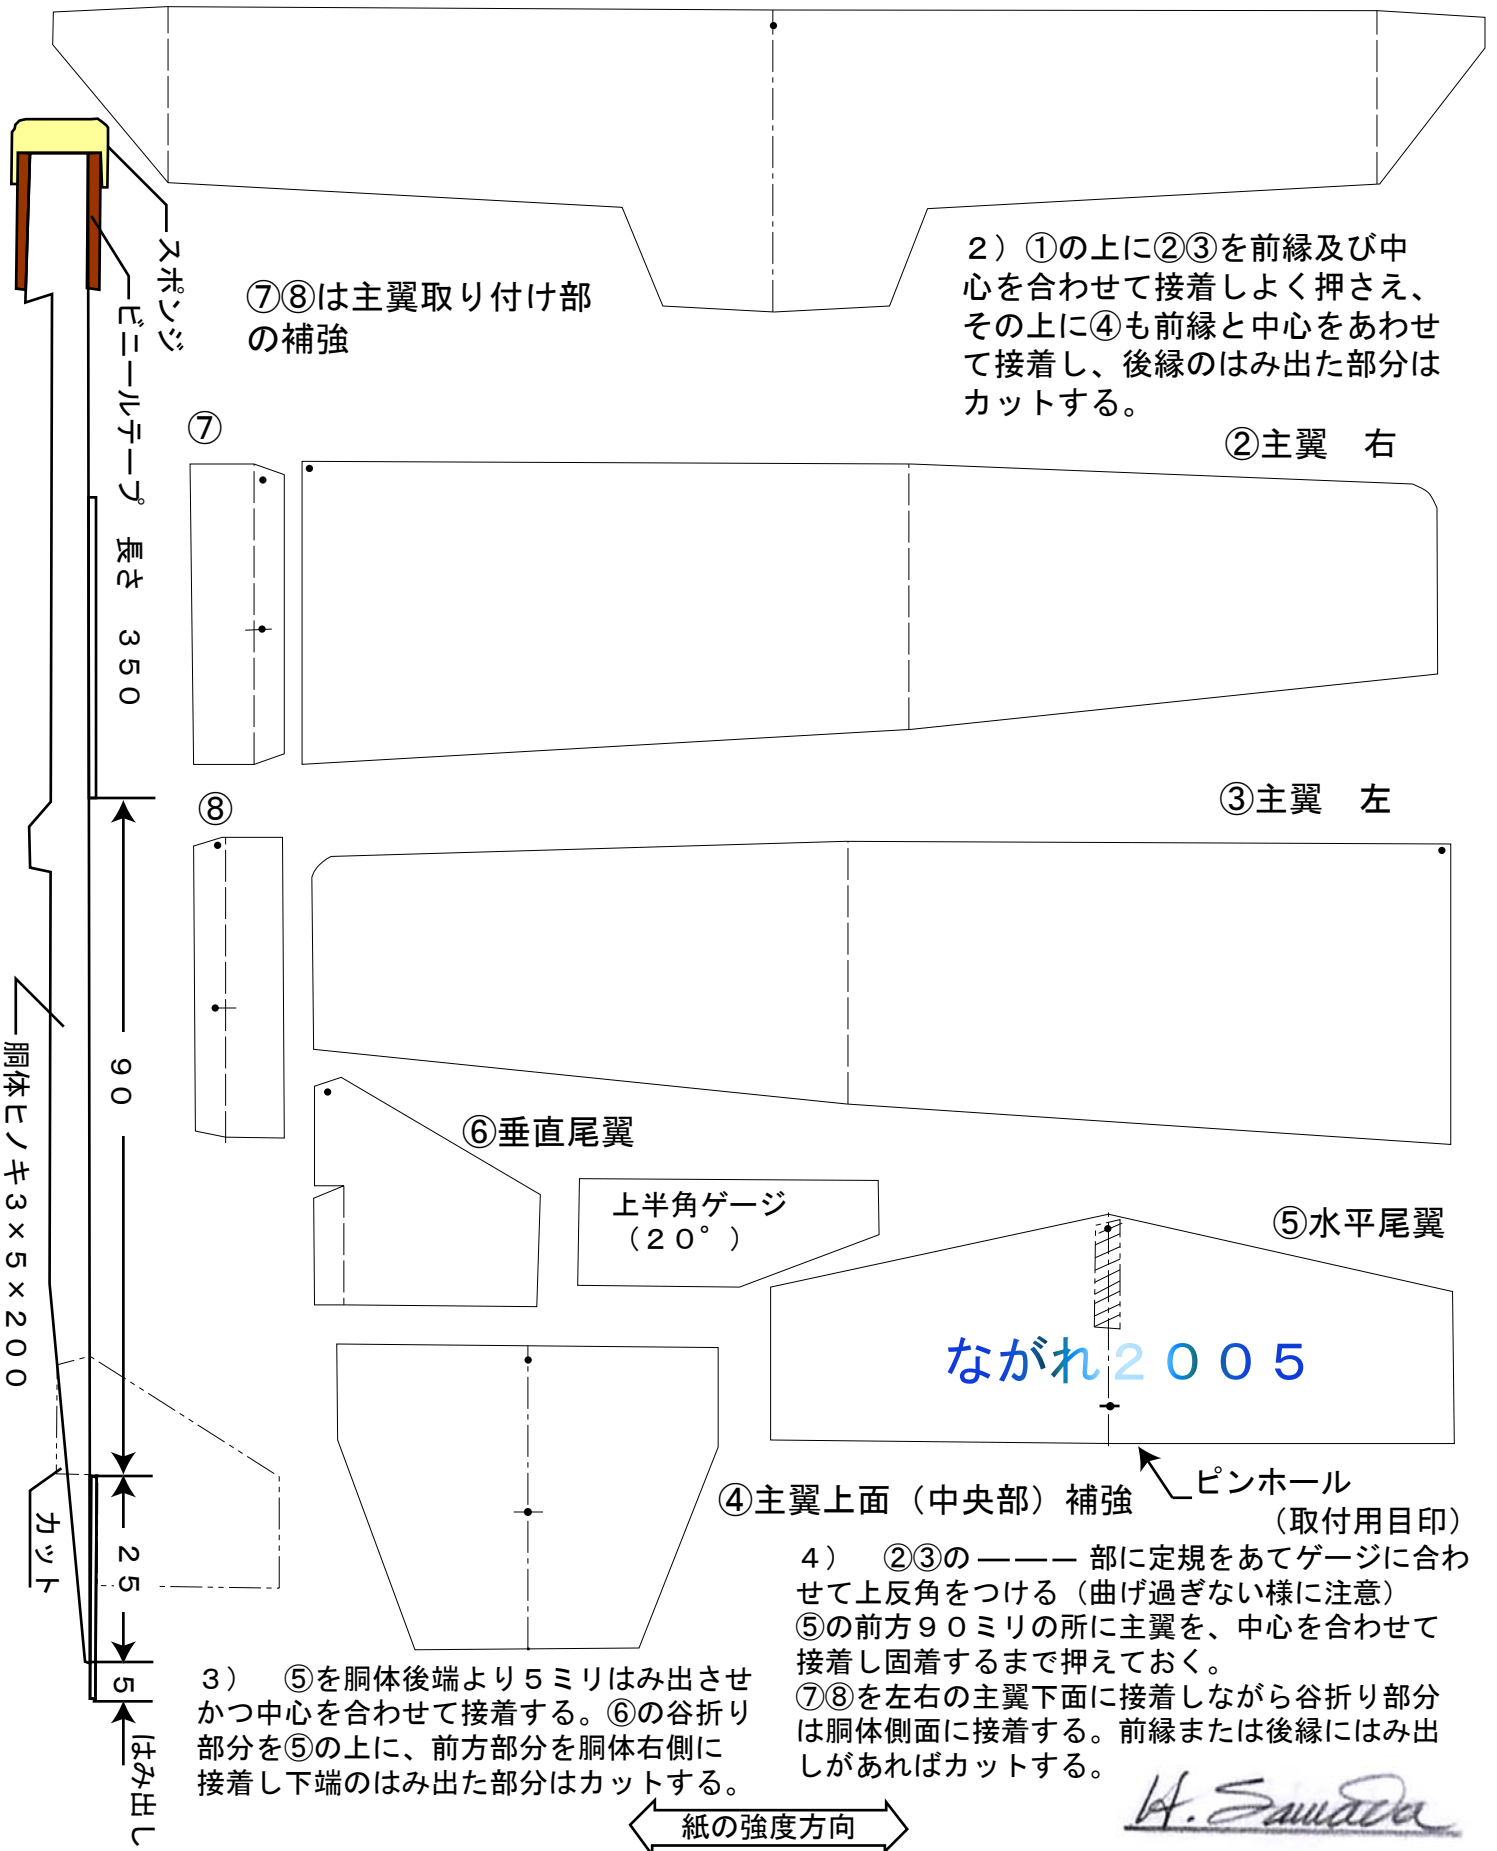

2) ①の上に②③を前縁及び中心を合わせて接着しよく押さえ、その上に④も前縁と中心をあわせて接着し、後縁のはみ出た部分はカットする。

⑦⑧は主翼取り付け部の補強

②主翼 右

③主翼 左

⑥垂直尾翼

上半角ゲージ (20°)

⑤水平尾翼

ながれ 2005

④主翼上面 (中央部) 補強

ピンホール (取付用目印)

4) ②③の --- 部に定規をあてゲージに合わせて上反角をつける (曲げ過ぎない様に注意) ⑤の前方90ミリの所に主翼を、中心を合わせて接着し固着するまで押えておく。

3) ⑤を胴体後端より5ミリはみ出させかつ中心を合わせて接着する。⑥の谷折り部分を⑤の上に、前方部分を胴体右側に接着し下端のはみ出た部分はカットする。

⑦⑧を左右の主翼下面に接着しながら谷折り部分は胴体側面に接着する。前縁または後縁にはみ出しがあればカットする。

紙の強度方向

H. Sawada